

HP Photosmart 370 series Kullanıcı Kılavuzu

Türkçe



Telif hakları ve ticari markalar

© Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almadan bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bildirim

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şekilde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Development Company, bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin yerleştirilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart, Hewlett-Packard Development Company, L.P. mülkiyetindedir. Secure Digital logosu, SD Association'ın ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

CompactFlash, CF ve CF logosu, CompactFlash Association'ın (CFA) ticari markalarıdır.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'ın ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

MultiMediaCard, Alman Infineon Technologies AG'nin ticari markasıdır ve MMCA (MultiMediaCard Association) lisanslıdır.

SmartMedia, Toshiba Corporation'ın ticari markasıdır.

xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co., Ltd.'nin ticari markasıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

Düzenleme model tanımlama numarası SDGOA-0405

Ürünüze düzenleme tanımlama amacıyla bir Düzenleme Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Düzenleme Model Numarası SDGOA-0405'dir. Bu düzenleme numarası (Photosmart 370 series yazıcı) pazarlama adı veya (Q3419A) ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



Uyarı Yangın veya elektrik şoku tehlikesini önlemek için, bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- **HP Photosmart Kurulum Kılavuzu**'nda yer alan tüm yönergeleri okuyun ve anlayın.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürünün üzerinde yer alan tüm uyarı ve yönergeleri gözden geçirin.
- Temizlemeden önce ürünün prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü suya yakın yerlerde veya siz ıslakken kurmayın ve kullanmayın.

- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.
- Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kabloların zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal olarak çalışmazsa, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımındaki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servis için nitelikli servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

Çevre beyanları

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

Çevreyi koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indireyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ adresindeki 'HP's Commitment to the Environment' web sitesine gidin.

Ozon üretme

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O₃) üretmez.

Enerji tüketimi

Enerji tüketimi ENERGY STAR® modunda önemli derecede düşer ve bu doğal kaynakların korunmasına ve ürünün performansını etkilemeden tasarruf yapılmasına neden olur. Bu ürün, enerji tasarrufunda bulunan ofis ürünleri geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla kurulmuş, gönüllü bir program olan ENERGY STAR'a hak kazanmıştır.



ENERGY
STAR,
U.S.
EPA'nın
ABD
tescilli

markasıdır. Bir ENERGY STAR ortağı olarak, Hewlett-Packard Company bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR yönergelerini karşıladığına karar vermiştir. Daha fazla bilgi için, www.energystar.gov adresine gidin.

Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik malzemeler

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme becerisini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

Malzeme güvenliği veri sayfaları

Material Safety Data Sheets (Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları) (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP web sitesinden elde edilebilir. İnternet erişimi olmayan müşterilerin Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek lehimli kurşun içerir.

İçindekiler

1	Hoş geldiniz	3
	Yazıcı parçaları	4
	Kullanılabilir aksesuarlar	7
	Yazıcı menüsü	8
2	Yazdırmaya hazırlanma	17
	Kağıt yükleme	17
	Doğru kağıdı seçme	17
	Kağıdını yükleme	18
	Yazıcı kartuşlarını takma	18
	Bellek kartı takma	21
	Desteklenen dosya biçimleri	22
	Bellek kartı takma	22
	Bellek kartını çıkarma	24
3	Bilgisayar olmadan yazdırma	25
	Fotoğraflarınızı kameradan yazıcıya alma	25
	Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme	26
	Yazdırılacak fotoğrafları seçme	27
	Yaratıcılığınızı geliştirme	28
	Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirme	30
	Fotoğraflarınızı bastırma	31
	Düzen seçme	31
	Baskı kalitesini ayarlama	32
	Yazdırma yöntemini seçme	32
4	Bağlanma	35
	Diğer aygıtlara bağlanma	35
	HP Instant Share ile bağlanma	36
5	Yazıcının bakımı ve nakliyesi	37
	Yazıcıyı değiştirme ve bakımını yapma	37
	Yazıcının dış bölümünü temizleme	37
	Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme	37
	Test sayfası yazdırma	38
	Yazıcı kartuşlarını hizalama	38
	Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını saklama	39
	Yazıcıyı saklama	39
	Yazıcı kartuşlarını saklama	39
	Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma	40
	Fotoğraf kağıdını saklama	40
	Fotoğraf kağıdını kullanma	40
	Yazıcıyı taşıma	40
6	Sorun giderme	43
	Yazıcı donanım sorunları	43
	Yazdırma sorunları	46
	Bluetooth yazdırma sorunları	48
	Hata mesajları	49

7	Belirtilimler	53
	Sistem gereksinimleri	53
	Yazıcı belirtilimleri	53
8	Müşteri Desteği	57
	Telefonla Müşteri Desteği.....	57
	Arama yapma.....	58
a	Yazılımı yükleme	61
Dizin		63

1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 370 series yazıcı satın aldığınız için teşekkürler! Yeni, az yer kaplayan fotoğraf yazıcınızla bilgisayarınızla veya bilgisayarınız olmadan güzel fotoğraflar bastırabilirsiniz.

Bu kılavuz yazıcıyı bilgisayara bağlamadan nasıl fotoğraf bastırabileceğinizi anlatır. Bilgisayarınızdan nasıl yazdırılacağını öğrenmek için, yazıcı yazılımını yükleyin ve HP Director'da **Yardım**'ı tıklayın. Bkz: [Yazılımı yükleme](#).

Diğer şeylerin yanında, aşağıdakilerin de nasıl yapılacağını öğrenirsiniz:



Renkli, özelleştirilmiş çerçevelerle kenarlıksız fotoğraflar yazdırın (Bkz: [Yaratıcılığınızı geliştirme](#).)



Siyah beyaz, sepya ve diğer renk efektleriyle fotoğraflarınızı anında klasiklere çevirin (Bkz: [Yaratıcılığınızı geliştirme](#).)



Kırmızı göz gidererek, parlaklaştırarak ve karşıtlığı geliştirerek fotoğraflarınızın kalitesini artırın (Bkz: [Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirme](#).)


Yeni yazıcınız aşağıdaki belgelerle birlikte gelir:

- **Kurulum Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Kurulum Kılavuzu* yazıcınızı nasıl kuracağınızı ve ilk fotoğrafınızı nasıl bastıracağınızı açıklar.
- **Kullanıcı Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Kullanıcı Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.
- **HP Photosmart Yazıcı Yardımı:** HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.

HP Photosmart yazıcı yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra, ekran Yardımını görüntüleyebilirsiniz:

- **Windows PC:** Başlat menüsünden, **Programlar**, (Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı seçin) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Yardımı**'nı seçin.
- **Macintosh:** Finder'da (Bulucu) **Help** > **Mac Help**'i (Yardım > Mac Yardımı) ve sonra **Library** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh**'i (Kitaplık > Macintosh için HP Photosmart Yazıcı Yardımı) seçin.

Yazıcı parçaları

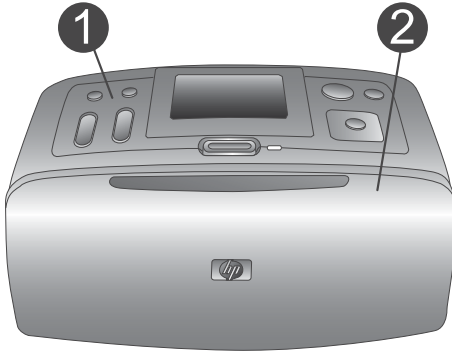


Yazıcının önü

- 1 **Kontrol paneli**
Yazıcının temel işlevlerini buradan kontrol edin.
- 2 **Çıkış tepsisi (kapalı)**
Yazdırmak, bellek kartı yerleştirmek veya uyumlu bir dijital kamera bağlamak için bunu açın.



Yazıcının ön iç tarafı

- 1 **Giriş tepsisi**
Kağıdı buraya yükleyin.
- 2 **Giriş tepsisi genişleticisi**
Kağıdı desteklemek için dışarı çekin.
- 3 **Kağıt genişliği kılavuzu**
Kağıdı gerektiği gibi konumlandırmak için kağıt genişliğine kaydırın.
- 4 **Kamera bağlantı noktası**
Bu bağlantı noktasına bir PictBridge dijital kamera veya isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü bağlayın.
- 5 **Bellek kartı yuvaları**
Bu yuvalara bellek kartları takın. Bkz: [Bellek kartı takma](#).
- 6 **Yazıcı kartuşu kapağı**
Yazıcı kartuşu takmak veya çıkarmak için açın.
- 7 **Çıkış tepsisi (açık)**
Yazıcı yazdırılan fotoğrafları buraya bırakır.

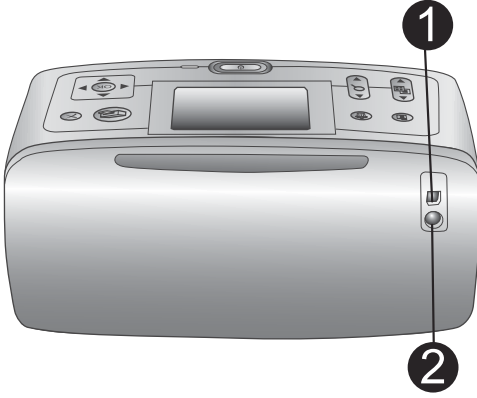


Yazıcının arkası

- 1 USB bağlantı noktası**
Bu bağlantı noktasını yazıcıyı bir bilgisayara veya HP doğrudan yazdırma dijital kamerasına bağlamak için kullanın.
- 2 Güç kablosu bağlantısı**
Güç kablosunu buraya bağlayın.



Gösterge ışıkları

- 1 Bellek Kartı ışığı**
Işık bellek kartı durumunu gösterir. Bkz: Bellek kartı takma.
- 2 Açık ışığı**
 - Yeşil: yazıcı açık
 - Yeşil ve yanıp sönüyor: yazıcı meşgul
 - Kırmızı ve yanıp sönüyor: yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyor

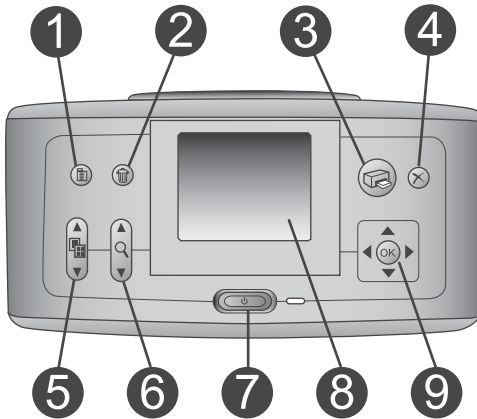

Kontrol paneli

- 1 Menü**
Yazıcı menüsüne erişmek için basın.
- 2 Sil**
Bellek kartındaki seçili fotoğrafları silmek için basın.
- 3 Yazdır**
Bellek kartındaki seçili fotoğrafları bastırmak için basın.
- 4 İptal**
Fotoğrafların seçimini kaldırmak, menüden çıkmak veya bir eylemi durdurmak için tıklayın.
- 5 Düzen**

Düzen seçimleri gezinmek için okları kullanın. Düzeni seçmek için **Tamam** düğmesine basın:

- 6 **Yakınlaştır**
Yakınlaştırma düzeyini artırmak veya azaltmak için okları kullanın.
- 7 **Güç**
Yazıcıyı açmak veya kapatmak için basın.
- 8 **Yazıcı ekranı**
Fotoğrafları ve menüleri burada görüntüleyin.
- 9 **Fotoğraf Seç düğmesi**
Bellek kartındaki fotoğraflar arasında ve menülerde gezinmek için okları kullanın. Bir fotoğraf, menü veya menü seçeneği seçmek için **Tamam**'ı tıklatın.



2


Boş ekran

- 1 **Pil göstergesi**
Takılıysa, HP Photosmart dahili pilinin şarj düzeyini gösterir.
- 2 **Mürekkep düzeyi göstergesi**
Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyini gösterir.



Fotoğraf Seç ekranı

- 1 **Seçim kutusu**
Fotoğraf seçilirse bir onay işareti görünür.
- 2 **Kopya Sayısı**
Geçerli fotoğrafın bastırılacak kopya sayısını görüntüler.
- 3 **Dizin numarası**
Geçerli fotoğrafın dizin numarasını ve bellek kartına eklenen fotoğrafların toplam sayısını görüntüler.

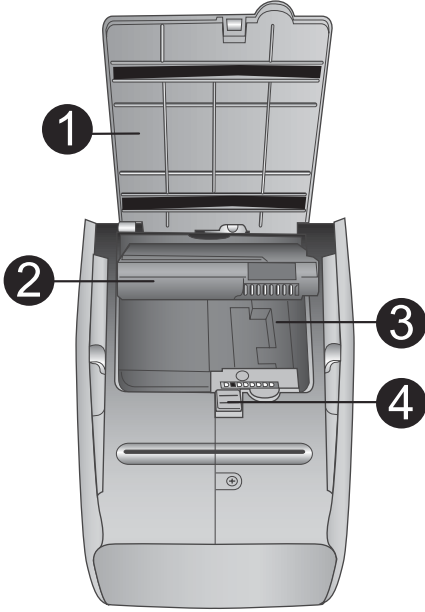


Dahili pil bölmesi




- Pil bölmesinin kapağı**
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili takmak için yazıcının alt kısmında yer alan bu kapağı açın.
- HP Photosmart Dahili Pil** (Model numarası: Q5599A)
Tam olarak şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 75 fotoğraf bastırabilir. Pili ayrı olarak satın almalısınız.
- Dahili pil bölmesi**
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili buraya takın.
- Pil bölmesi düğmesi**
Bölmenin kapağını açmak için kaydırın.

Kullanılabilir aksesuarlar

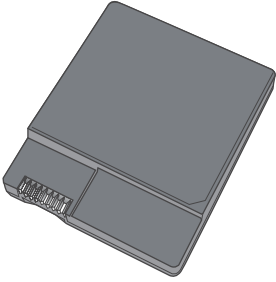HP Photosmart 370 series yazıcının her yerde ve her zaman yazdırmasını sağlamak üzere taşınabilirliğini artıran bazı aksesuarlar vardır. Aksesuarların görünümü aşağıda görüntülenenlerden farklı olabilir.

Aksesuar adı	Açıklama
 HP Photosmart Dahili Pili	HP Photosmart Dahili Pili yazıcınızı nereye isterseniz götürmenize olanak tanır. (Model: Q5599A)

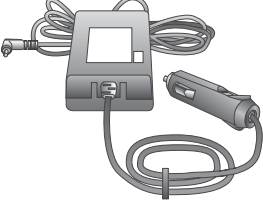(devam)

Aksesuar adı	Açıklama
 <p>HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü</p>	<p>HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü yedek güç için otomobilinizdeyken yazıcıda yüklü olan isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili şarj etmenize olanak tanır. (Model: Q3448A)</p>
 <p>Az Yer Kaplayan Yazıcılar için HP Photosmart Taşıma Çantası</p>	<p>Hafif ve dayanıklı olan Compact Yazıcılar için HP Photosmart Taşıma Çantası hareket halindeyken sorunsuz yazdırma için gerekli herşeyi saklar ve korur. (Model: Q3424A)</p>
 <p>HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü</p>	<p>HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına takılır ve yazdırma için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmanıza olanak tanır. (Model: Q3395A)</p>

Yazıcı menüsü

Yazıcı menüsüne erişmek için yazıcının kontrol panelinde **Menü** düğmesine basın.

Yazıcı menüsünde gezinmek için:

- Yazıcı ekranında görüntülenen menü seçenekleri arasında gezinmek için **Select Photos** ▲ veya ▼ (Fotoğraf Seç) tuşuna basın. Erişilebilir olmayan menü öğeleri gri görünür.
- Bir menüyü açmak veya seçeneği belirlemek için **Tamam**'ı tıklatın.
- Geçerli menüden çıkmak için **İptal**'e basın.

Not Fotoğrafları yazıcı ekranında 9'lu görünümde görüntülerken yazıcı menüsüne erişemezsiniz. 9'lu görünüm modundan çıkmak ve **Menu** (Menü) işlemi yapmadan aynı anda tek fotoğraf görüntülemeye geri dönmek için **Zoom** ▲ (Yakınlaştır) düğmesine basın.

Yazıcı menü yapısı

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
Print Options (Yazdırma Seçenekleri)	Print All (Tümünü Yazdır)	
	Print range (Yazdırma aralığı)	Select beginning of range: (Aralık başlangıcını seçin:)
		Select end of range: (Aralık sonunu seçin:)
	Print index page (Dizin sayfası yazdır)	
Edit (Düzen)	Red eye (Kırmızı göz)	Remove Red eye (Kırmızı göz gider)
	Rotate photo (Fotoğrafi döndür)	Fotoğrafi saat yönünde 90° döndürmek için ► tuşuna basın Fotoğrafi saatin ters yönünde 90° döndürmek için ◀ tuşuna basın
	Photo brightness (Fotoğraf parlaklığı)	Photo brightness: (Fotoğraf parlaklığı:) (-3 ile +3 arasında seçim yapın; varsayılan 0'dır ve değişiklik yapmaz)
	Add frame (Çerçeve ekle)	Select pattern: (Örneği seçin:)
		Select color: (Rengi seçin:)
Araçlar	Add color effect (Renk efekti ekle)	Choose color efect: (Renk efektini seçin:) <ul style="list-style-type: none"> • Black & white (Siyah-beyaz) • Sepia (Sepya) • Antique (Eskitilmiş) • No effect (Efekt yok - varsayılan)
	Instant Share	
	View 9-up (9'lu görüntüle)	
	Slide show (Slayt gösterisi)	

Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
	Print quality (Baskı kalitesi)	Print quality: (Baskı kalitesi:) <ul style="list-style-type: none"> En iyi (varsayılan) Normal
	Print test page (Test sayfası yazdır)	
	Clean cartridge (Kartuşu temizle)	Continue to second level cleaning? (İkinci düzey temizlemeye devam edilsin mi?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Evet) No (Hayır)
	Align cartridge (Kartuşu hizala)	Continue to third level cleaning? (Üçüncü düzey temizlemeye devam edilsin mi?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Evet) No (Hayır)
Bluetooth	Device address (Aygıt adresi)	Device address: (Aygıt adresi:) <p>(Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bazı aygıtlar yerini belirlemeye çalıştıkları aygıtın adresini girmenizi gerektirir. Bu menü seçeneği aygıt adresini gösterir.)</p>
	Device name (Aygıt adı)	(Yazıcı için, yazıcıyı bulduklarında Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer aygıtlarda görüntülenecek olan bir aygıt adı seçebilirsiniz.)
	View Passkey (Parolayı Görüntüle)	
	Change Passkey (Parolayı Değiştir)	(Bluetooth Security level (Güvenlik düzeyi) High (Yüksek) olarak

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/ seçenekler
		ayarlandıysa, yazıcıya, yazıcının yerini belirlemeye çalışan Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazdırmaya başlamadan önce girmesi gereken bir Bluetooth sayısal geçiş parolası atayabilirsiniz. Varsayılan parola 0000'dır.)
	Accessibility (Erişilebilirlik)	<p>Accessibility: (Erişilebilirlik:)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Herkes için görüntülenebilir) • Not visible (Görüntülenemez) <p>Accessibility (Erişilebilirlik) Not visible (Görüntülenemez) olarak ayarlandığında, yalnızca aygıt adresini bilen aygıtlar yazıcıya yazdırabilir.</p> <p>(Bu erişilebilirlik seçeneğini değiştirerek Bluetooth donanımlı yazıcıyı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar için görüntülenebilir veya görüntülenemez olarak ayarlayabilirsiniz.)</p>
	Security level (Güvenlik düzeyi)	<p>Security Level: (Güvenlik Düzeyi:)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low (Düşük) (Yazıcı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı

Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		<p>parolasını girmesini gerektirmez)</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Yüksek) <p>(Yazıcı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı parolasını girmesini gerektirir)</p>
Help (Yardım)	Cartridges (Kartuşlar)	<p>Print Cartridge Help: (Yazıcı Kartuşu Yardımı:)</p> <p>(Yazıcı için kullanılabilir olan HP yazıcı kartuşları arasında kaydırma yapmak için Select Photos ▲ (Fotoğraf Seç) veya ▼ tuşuna basın ve sonra kartuşun nasıl takılacağını görmek için OK (Tamam) düğmesine basın)</p>
	Photo sizes (Fotoğraf boyutları)	<p>Photo Sizes Help: (Fotoğraf Boyutları Yardımı:)</p> <p>(Kullanılabilir fotoğraf boyutları arasında kaydırma yapmak için Select Photos (Fotoğraf Seç) ▲ veya ▼ tuşuna basın)</p>
	Paper loading (Kağıt yükleme)	<p>Paper Loading Help: (Kağıt Yükleme Yardımı:)</p> <p>(Kağıt yükleme bilgileri üzerinde kaydırma yapmak için Select Photos (Fotoğraf Seç) ▲ veya ▼ tuşuna basın)</p>
	Paper jam (Kağıt sıkışması)	<p>Paper Jam Help: (Kağıt Sıkışması Yardımı:)</p> <p>(Kağıt sıkışmasının nasıl giderileceğini görmek için seçin)</p>

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
	Camera connect (Kamera bağlantısı)	Camera Connect Help: (Kamera Bağlantısı Yardımı:) (PictBridge uyumlu dijital kamerayı yazıcıda nereye bağlayacağınızı görmek için seçin)
Preferences (Tercihler)	Smart focus (Akıllı odak)	Smart focus: (Akıllı odak:) <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı)
	Digital flash (Dijital flaş)	Dijital Flaş: <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı)
	Date/time (Tarih/saat)	Tarih/saat göstergesi: <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Tarih/saat) Date only (Yalnızca tarih) Off (Kapalı - varsayılan)
	Colorspace (Renk aralığı)	Renk aralığını seçin: <ul style="list-style-type: none"> Adobe RGB sRGB Auto-select (Otomatik seç - varsayılan) <p>Otomatik seç varsayılanı yazıcıya, varsa, Adobe RGB renk aralığını kullanmasını söyler. Adobe RGB yoksa yazıcı varsayılan olarak sRGB ayarını belirler.</p>
	Borderless (Kenarlıksız)	Kenarlıksız yazdırmayı açar: <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) Off (Kapalı - varsayılan)
	Yazdırmadan sonra	After printing, deselect all photos: (Yazdırmadan

Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		<p>sonra, tüm fotoğrafların seçimini kaldırır:)</p> <ul style="list-style-type: none"> Always (Her Zaman - varsayılan) Never (Hiçbir Zaman) Ask (Sor)
	Passport photo mode (Vesikalık fotoğraf modu)	<p>Vesikalık fotoğraf modunu açar:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) Off (Kapalı - varsayılan) <p>Boyutu Seçin:</p> <p>Vesikalık fotoğraf modu yazıcıya seçili vesikalık fotoğraf boyutundaki tüm fotoğrafları bastırmasını söyler. Her sayfa bir fotoğraf içerir. Ancak, aynı fotoğraftan birkaç kopya belirtirseniz, bunların hepsi (yeterli alan varsa) aynı sayfada görünür.</p>
	Demo durumu	<p>Demoyu açar:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı)
	Auto-save (Otomatik Kaydet)	<p>Otomatik kaydet'i açar:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı) <p>Önce kart taktığınızda, varsayılan ayar yazıcıya bellek kartındaki tüm fotoğrafları bilgisayara aktarmasını söyler. Yazıcı HP Photosmart yazılımını yüklemiş olduğunuz bir bilgisayara bağlı olmalıdır. Bkz: Yazılımı yükleme.</p>
	Preview animation (Önizleme animasyonu)	<p>Önizleme animasyonunu açar:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/ seçenekler
		(Yazıcı ekranı animasyonlarını geçmek için Off (Kapalı) seçeneğini belirleyin.)
	Video enhancement (Video geliştirme)	Video geliştirmeyi açar: <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) Off (Kapalı - varsayılan)
	Restore defaults (Varsayılanları geri yükle)	Orijinal fabrika tercihlerini geri yükler: <ul style="list-style-type: none"> Yes (Evet) No (Hayır)
	Language (Dil)	Dili seçin: Ülkeyi/bölgeyi seçin:

2 Yazdırmaya hazırlanma

Yazdırmaya başlamadan önce öğrenmeniz gereken üç kolay yordam vardır:

- Kağıt yükleme
- Yazıcı kartuşlarını takma
- Bellek kartı takma

Bellek kartını takmadan önce kağıt yüklemeniz ve yazıcı kartuşu takmanız gerekir.

Kağıt yükleme

Yazdırma işiniz için doğru kağıdı nasıl seçeceğinizi ve yazdırma için Giriş tepsisine nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.

Doğru kağıdı seçme

Kullanılabilir HP tasarımlı inkjet kağıtlar listesi veya sarf malzemesi satın almak için aşağıdaki adreslere gidin:

- www.hpshopping.com (ABD)
- www.hp.com/go/supplies (Avrupa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonya)
- www.hp.com/paper (Asya/Pasifik)

Yazıcıdan en iyi sonucu almak için, bu yüksek kaliteli HP fotoğrafları arasından seçim yapın.

Aşağıdakini yazdırmak için	Bu kağıdı kullanın
Yüksek kaliteli, dayanıklı baskılar ve büyütme	HP Premium Plus fotoğraf kağıdı
Tarayıcılardan ve dijital kameralardan orta ve yüksek çözünürlüklü resimler	HP Premium fotoğraf kağıdı
Günlük ve iş fotoğrafları	HP fotoğraf kağıdı HP Gündelik fotoğraf kağıdı

Kağıdınızı yazdırma için iyi koşullarda saklamak üzere:

- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Kağıdı düz, serin ve kuru bir yerde saklayın. Köşeler kıvrılırsa kağıdı plastik bir poşete koyun ve düzleşene kadar ters yöne kıvrın.
- Lekeleri önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.

Kağıdını yükleme

Kağıt yükleme ipuçları:

- Fotoğrafları fotoğraf kağıdına, dizin kartlarına, L boyutlu kartlara veya Hagaki kartlarına bastırabilirsiniz.
- Kağıt yüklemeden önce, kağıda yer açmak üzere kağıt genişliği kılavuzunu kaydırın.
- Aynı anda yalnızca bir tür ve boyutta kağıt yükleyin. Giriş tepsisinde kağıt türü veya boyutlarını karıştırmayın.

Kağıt türü	Nasıl yüklenir?							
10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı Dizin kartları L boyutlu kartlar Hagaki kartları	<ol style="list-style-type: none">1 Giriş tepsisini açın ve Giriş tepsisi uzantısını dışarı çekin.2 Yazdırılacak veya parlak tarafı size doğru bakacak şekilde en çok 20 sayfa kağıt yükleyin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli ucu içeri en son girecek şekilde yerleştirin.3 Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.4 Yazdırmaya hazırlanmak için Çıkış tepsisini açın.	 <table><tr><td>1</td><td>Giriş tepsisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Kağıt genişliği kılavuzu</td></tr><tr><td>3</td><td>Çıkış tepsisi</td></tr></table>	1	Giriş tepsisi	2	Kağıt genişliği kılavuzu	3	Çıkış tepsisi
1	Giriş tepsisi							
2	Kağıt genişliği kılavuzu							
3	Çıkış tepsisi							

Yazıcı kartuşlarını takma

HP Photosmart 370 series yazıcınız renkli veya siyah beyaz fotoğraflar bastırabilir. HP projeniz için en iyi kartuşu seçebilmemiz için farklı türde yazıcı kartuşları sunar. Kartuş numarası ülkeye/bölgeye göre değişir. Ülkeniz/bölgeniz için doğru kartuş numarasını seçin.

En iyi yazdırma sonuçları için HP yalnızca HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir. Bu tabloda olmayan bir kartuş takmak yazıcı garantisinin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Doğru yazıcı kartuşunu kullanma


Aşağıdakini yazdırmak için...	Kartuş yuvasına bu kartuşu takın
Tam renkli fotoğraflar	Üç renkli (7 ml) HP #95 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #135 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #343 (Batı Avrupa), #855 (Çin, Hindistan) Üç renkli (14 ml) HP #97 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #134 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #344 (Batı Avrupa), #857 (Çin, Hindistan)
Siyah beyaz fotoğraflar	Gri Fotoğraf HP #100 (tüm dünyada)
Sepya veya eskitilmiş fotoğraflar	Üç renkli (7 ml) HP #95 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #135 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #343 (Batı Avrupa), #855 (Çin, Hindistan) Üç renkli (14 ml) HP #97 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #134 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #344 (Batı Avrupa), #857 (Çin, Hindistan)
Metin ve renkli çizimler	Üç renkli (7 ml) HP #95 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #135 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #343 (Batı Avrupa), #855 (Çin, Hindistan) Üç renkli (14 ml) HP #97 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #134 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #344 (Batı Avrupa), #857 (Çin, Hindistan)



Dikkat uyarısı Doğru yazıcı kartuşunu kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, HP'nin HP kartuşlarını değiştirmeyi veya yeniden doldurmayı önermediğini unutmayın. HP kartuşlarını değiştirme veya yeniden doldurma nedeniyle ortaya çıkan zararlar HP garanti kapsamında değildir.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.

Yazıcı kartuşunu takma veya değiştirme

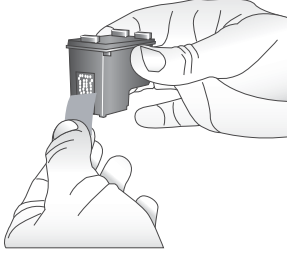


Pembe bandı çıkarın



Buraya dokunmayın

Yazıcıyı ve kartuşu hazırlayın

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
- 2 Yazıcının yazıcı kartuşu erişim kapağını açın.
- 3 Parlak pembe bandı kartuştan çıkarın.

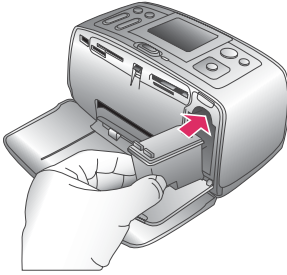

Kartuşu takın

- 1 Kartuşu değiştiriyorsanız, kartuşu çıkarmak için yuvanın içinde aşağı bastırın ve dışa doğru çekin.
- 2 Değiştirme kartuşunu etiket üstte olacak şekilde tutun. Kartuşu yuvaya hafifçe yukarıya doğru bir açıyla, bakır renkli temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana dek itin.
- 3 Yazıcı kartuşu erişim kapağını kapatın.

Yazıcının boş ekranı yüklü kartuşun yaklaşık mürekkep düzeyini gösteren bir simge görüntüler (%100, %75, %50, %25 ve neredeyse boş). Kartuş gerçek HP kartuşu değilse, mürekkep düzeyi simgesi görünmez.




Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, yazıcı ekranında, yazıcının kartuşu hizalayabilmesi için düz kağıt yüklemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu, yüksek kalitede baskılar elde edilmesini sağlar.

Kartuşu hizalayın

- 1 Giriş tepsisine kağıt yükleyin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 2 Kartuşu hizalamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bkz: Yazıcı kartuşlarını hizalama.

Yazıcı kartuşu kullanmadığınızda

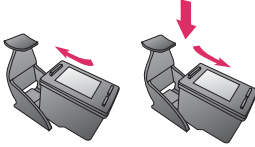

Yazıcıdan yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını önler. Kartuşu hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir.

Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte gelir. Bazı diğer ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte gelir.

- Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için, kartuşu koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.

Bellek kartı takma

Dijital kameranızla fotoğrafları çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarabilir ve fotoğraflarınızı görüntülemek ve bastırmak için yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki türde bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ve xD-Picture Card™. Microdrive desteklenmez.



Dikkat uyarısı Diğer bellek kartı türlerini kullanmak bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir.

Fotoğrafları dijital kameradan yazıcıya aktarmanın başka yolları hakkında bilgi edinmek için, bkz: [Bağlanma](#).

Desteklenen dosya biçimleri

Yazıcı aşağıdaki dosya biçimlerini tanıır ve doğrudan bellek kartından yazdırabilir: JPEG, sıkıştırılmamış TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG Quicktime ve MPEG-1. Dijital kameranız fotoğraf ve video klipleri başka dosya biçimlerinde kaydediyorsa, bu dosyaları bilgisayarınıza kaydedin ve bir yazılım uygulaması kullanarak yazdırın. Daha fazla bilgi için, ekran Yardımına bakın.

Bellek kartı takma

Aşağıdaki tabloda bellek kartınızı bulun ve kartı yazıcıya takmak için yönergeleri uygulayın.

Yönergeler:



- Aynı anda yalnızca bir bellek kartı takın.
- Bellek kartını yazıcının içine doğru gidebildiği kadar hafifçe itin. Bellek kartı yazıcının ucuna kadar gitmiyorsa zorlamayın.










Dikkat uyarısı 1 Bellek kartını başka şekilde takmak kart ve yazıcıya zarar verebilir.

Bellek kartı doğru takıldığında, Bellek Kartı ışığı yanıp söner ve sonra kesintisiz olarak yeşil ışık yanar.

Dikkat uyarısı 2 Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartını çıkarma](#).

Bellek kartı	Yuva	Bellek kartı nasıl takılır?
CompactFlash 	Üst sağ yuva	<ul style="list-style-type: none"> • Ön etiket yukarı bakmalı ve etiketin üzerinde ok varsa, ok yazıcıyı işaret etmelidir • Metal deliklerin olduğu kenarlar yazıcıya önce girer 
MultiMediaCard 	Alt sağ yuva	<ul style="list-style-type: none"> • Açılı köşe sağ tarafta olmalıdır • Metal temas noktaları aşağı bakar

(devam)

Bellek kartı	Yuva	Bellek kartı nasıl takılır?
		
Secure Digital 	Alt sağ yuva	<ul style="list-style-type: none">• Açılı köşe sağ tarafta olmalıdır• Metal temas noktaları aşağı bakar 
SmartMedia 	Sol üst ikili yuvanın üst bölümü	<ul style="list-style-type: none">• Açılı köşe sol tarafta olmalıdır• Metal temas noktaları aşağı bakar 
Memory Stick 	Alt sol yuva	<ul style="list-style-type: none">• Açılı köşe sol tarafta olmalıdır• Metal temas noktaları aşağı bakar• Memory Stick Duo™ veya Memory Stick PRO Duo™ kartı kullanıyorsanız, kartı yazıcıya takmadan önce kartla birlikte gelen adaptörü takın 
xD-Picture Card	Sol üst ikili yuvanın alt sağ bölümü	<ul style="list-style-type: none">• Kartın kıvrılmış tarafı size bakar• Metal temas noktaları aşağı bakar

Bellek kartı	Yuva	Bellek kartı nasıl takılır?
		

Bellek kartını çıkarma

Bellek Kartı ışığının yanıp sönmesi durana kadar bekleyin ve sonra bellek kartını yazıcıdan çıkarmak için hafifçe çekin.



Dikkat uyarısı Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Yanıp sönen ışık yazıcının bellek kartına erişmekte olduğunu gösterir. Bellek kartını erişildiği sırada çıkarmak yazıcıya ve bellek kartına zarar verebilir veya bellek kartındaki bilgileri bozabilir.

3 Bilgisayar olmadan yazdırma

HP Photosmart bilgisayarın yanına bile yaklaşmadan büyüleyici fotoğraflar bastırmanıza olanak tanır. Yazıcıyı HP Photosmart 370 series *Kurulum Kılavuzu*'nu kullanarak kurduktan sonra, baştan sona yazdırma için aşağıdaki adımlara başvurun.

Fotoğraflarınızı kameradan yazıcıya alma

Dakikalar içinde baştan sona yazdırma için bu adımları uygulayın!

Adım 1

Bellek kartını takın

Bkz: Bellek kartı takma.



Adım 2

Hangi fotoğrafları bastıracağınıza karar verin

Bkz: Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme.



Adım 3

Kağıt yükleyin


Bkz: Kağıt yükleme.



Adım 4

Doğru yazıcı kartuşlarını takın

Bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.

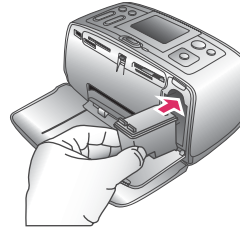

(devam)

Dakikalar içinde baştan sona yazdırma için bu adımları uygulayın!

Adım 5 Bastırılacak fotoğrafları seçin Bkz: Yazdırılacak fotoğrafları seçme.	
Adım 6 Yaratıcı olun! Bkz: Yaratıcılığınızı geliştirme.	
Adım 7 Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirin Bkz: Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirme.	
Adım 8 Fotoğraflarınızı bastırın Bkz: Fotoğraflarınızı bastırma.	

Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme

Fotoğrafları ekranda görüntülemek için	Bunu yapın
Birer birer	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bellek kartını takın. 2 Fotoğrafları birer birer görüntülemek için Select Photos (Fotoğraf Seç)  veya  tuşuna basın. Fotoğrafları hızlıca görüntülemek için düğmeyi basılı tutun. Herhangi bir yönde son fotoğrafa geldiğinizde, ekran ilk veya son fotoğrafa geri döner ve devam eder.
Aynı anda dokuz tane	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bellek kartını takın. 2 Aynı anda dokuz fotoğraf görüntülemek için Zoom  (Yakınlaştır) düğmesine basın.

(devam)

Fotoğrafları ekranda görüntülemek için	Bunu yapın
	<ol style="list-style-type: none">3 Fotoğrafları birer birer görüntülemek için Select Photos (Fotoğraf Seç) ◀ veya ▶ tuşuna basın.4 Birer birer görüntüleme moduna geri dönmek için Zoom ▲ (Yakınlaştır) düğmesine basın.
Sürekli bir slayt gösterisinde	<ol style="list-style-type: none">1 Menu'ye (Menü) basın.2 Tools'u (Araçlar) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.3 Slide Show'u (Slayt Gösterisi) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. <p>Slayt gösterisini duraklatmak veya devam ettirmek için OK düğmesine basın. Slayt gösterisini durdurmak için Cancel (İptal) düğmesine basın.</p>
Bir fotoğraf dizini yazdırın Fotoğraf dizini bellek kartındaki tüm fotoğrafların (maksimum 2000 adet) küçük resim görüntülerini ve dizin numaralarını görüntüler. Belirli fotoğrafları veya bir fotoğraflar aralığını bastırmak için dizin numaralarını kullanabilirsiniz. Maliyeti düşürmek için fotoğraf kağıdı yerine dizin kartı kullanın.	<ol style="list-style-type: none">1 Menu'ye (Menü) basın.2 Print Options'ı (Yazdırma Seçenekleri) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.3 Print Index Page'i (Dizin Sayfası Yazdır) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

Yazdırılacak fotoğrafları seçme

Aşağıdakini yapmak için...	Bunu yapın
Bir fotoğraf bastırma	<ol style="list-style-type: none">1 Bir bellek kartı takın ve fotoğrafları görüntüleyin.2 Yazıcı ekranında görüntülenen fotoğrafı geçerli düzeni kullanarak bastırmak için Print'e (Yazdır) basın.
Bir fotoğrafın birden fazla kopyasını bastırma	<ol style="list-style-type: none">1 Bir bellek kartı takın ve fotoğrafları görüntüleyin.2 Bastırmak istediğiniz geçerli fotoğrafın her kopyası için bir defa OK (Tamam) düğmesine basın. Kopya sayısını bir azaltmak için Cancel (İptal) tuşuna basın.3 Print'e (Yazdır) basın.

(devam)

Aşağıdakini yapmak için...	Bunu yapın
Birkaç fotoğraf bastırma	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bir bellek kartı takın ve fotoğrafları görüntüleyin. 2 Bastırmak istediğiniz her fotoğrafı seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın. 3 Print'e (Yazdır) basın.
Tüm fotoğrafları yazdırma	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bellek kartını takın. 2 Menu'ye (Menü) basın. 3 Print Options'ı (Yazdırma Seçenekleri) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4 Print All'u (Tümünü Yazdır) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
Sürekli bir fotoğraf aralığı bastırma	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bellek kartını takın. 2 Menu'ye (Menü) basın. 3 Print Options'ı (Yazdırma Seçenekleri) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4 Print Range'i (Yazdırma Aralığı) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 5 Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf görünene kadar Select Photos (Fotoğraf Seç) ◀ veya ▶ tuşuna basın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 6 Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf görünene kadar Select Photos (Fotoğraf Seç) ◀ veya ▶ tuşuna basın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 7 Print'e (Yazdır) basın.

Yaratıcılığınızı geliştirme

Yazıcı fotoğraflarınızı yaratıcı şekillerde kullanmanıza olanak tanıyan çeşitli araç ve efektler sağlar. Ayarlar orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmaı etkiler.

Deneyebileceğiniz	Bunu yapın
Fotoğraf kırpma Büyütmeyi 0,25x oranlarında artırmak veya azaltmak için Zoom (Yakınlaştır)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Değiştirmek istediğiniz fotoğrafa gidin ve seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın.

(devam)

Deneyebileceğiniz	Bunu yapın
<p>▲ veya ▼ düğmesine basın. Maksimum düzey 5,0x'dir.</p>	<ol style="list-style-type: none">Geçerli fotoğrafı büyütme için Zoom ▲ (Yakınlaştır) düğmesine basın.Kırpma kutusunu taşımak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın.Fotoğrafın bastırmak istediğiniz kısmı kırpma kutusunun içindeyken OK (Tamam) düğmesine basın.Yazdırmayı başlatmak için Print'e (Yazdır) basın. <p>Kırpma orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.</p>
<p>Dekoratif bir çerçeve ekleme</p> <p>Çerçevenin belirgin olması için çeşitli örnek ve renklerden oluşan paletten seçim yapın.</p>	<ol style="list-style-type: none">Değiştirmek istediğiniz fotoğrafa gidin ve seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın.Menu'ye (Menü) basın.Edit'i (Düzen) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.Add Frame'i (Çerçeve Ekle) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.Kullanmak istediğiniz çerçeve örneğini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.Kullanmak istediğiniz çerçeve örneğini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. <p>Fotoğraf yazıcı ekranında çerçeve ile görüntülenir. Efekt orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.</p>
<p>Renk efekti ekleme</p> <p>Yazıcıyı renk efektlerinizi Black and White (Siyah beyaz), Sepia (Sepya), Antique (Eskitilmiş) veya None (Hiçbiri - varsayılan) olarak değiştirmek üzere ayarlayın.</p>	<ol style="list-style-type: none">Değiştirmek istediğiniz fotoğrafa gidin ve seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın.Menu'ye (Menü) basın.Edit'i (Düzen) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.Add Color Effect'i (Renk Efekti Ekle) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

(devam)

Deneyebileceğiniz	Bunu yapın
	<p>5 Kullanmak istediğiniz renk efektini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p> <p>Fotoğraf yazıcı ekranında seçilen renk efekti uygulanmış şekilde görüntülenir. Efekt orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.</p>
<p>Baskılarınıza tarih ve saati ekleme</p> <p>Fotoğraflarınızın önüne fotoğrafın çekildiği zamanı belirten bir göstere yazdırabilirsiniz. Bu tercih tüm baskıları etkiler.</p>	<p>1 Menu'ye (Menü) basın.</p> <p>2 Preferences'i (Tercihler) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p> <p>3 Date/time'i (Tarih/saat) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p> <p>4 Tarih/saat göstergesi seçeneğini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Date/time (Tarih/saat) – Date only (Yalnızca tarih) – Off (Kapalı) <p>5 OK (Tamam) düğmesine basın.</p>

Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirme

HP Photosmart 370 series yazıcı basılı fotoğraflarınızın kalitesini artıran çeşitli tercih ve efektler sunar. Ayarlar orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Sorun ve çözümü	Nasıl Yapılır?
<p>Flaşlı fotoğraflarda kırmızı göz</p> <p>Kırmızı göz giderme</p> <p>Bazı flaş kullanarak çekilen fotoğraflarda oluşan kırmızı göz efektini giderin.</p>	<p>1 Menu'ye (Menü) basın.</p> <p>2 Edit'i (Düzen) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p> <p>3 Red-eye'i (Kırmızı göz) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p>
<p>Bulanık fotoğraflar</p> <p>Smart focus (Akıllı odak)</p> <p>Bulanık fotoğrafları netleştirir. Varsayılan olarak açıktır. Kapalıysa, açmak için bu yönergeleri kullanın. Bu tercih yazdırılan tüm fotoğrafları etkiler.</p>	<p>1 Menu'ye (Menü) basın.</p> <p>2 Preferences'i (Tercihler) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p> <p>3 Smart Focus'u (Akıllı Odak) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p>

(devam)


Sorun ve çözümü	Nasıl Yapılır?
	4 On'u (Açık) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
Karanlık ve karışıklığı düşük fotoğraflar Dijital Flaş Baskılardaki ışık ve karışıklığı artırın. Bu tercih yazdırılan tüm fotoğrafları etkiler.	1 Menu 'ye (Menü) basın. 2 Preferences 'i (Tercihler) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 3 Digital Flash 'ı (Dijital Flaş) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4 On'u (Açık) vurgulamak için Select Photos 'u (Fotoğraf Seç) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
Düşük kaliteli video klipler Video enhancement (Video geliştirme) Bastırılan video kliplerinizin kalitesini geliştirin. Bu tercih açık olduğunda baskı süreleri uzayabilir.	1 Menu 'ye (Menü) basın. 2 Preferences 'i (Tercihler) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 3 Video Enhancement 'i (Video Geliştirme) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4 On'u (Açık) vurgulamak için Select Photos 'u (Fotoğraf Seç) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
Düşük parlaklıkta fotoğraflar Photo brightness (Fotoğraf parlaklığı) Fotoğraflarda parlaklık düzeyini geliştirin.	1 Menu 'ye (Menü) basın. 2 Edit 'i (Düzen) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 3 Photo Brightness 'i (Fotoğraf Parlaklığı) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4 Fotoğraf parlaklığını istenen düzeye ayarlamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

Fotoğraflarınızı bastırma

Fotoğraflarınızı bastırmak için üç adım gereklidir: düzen seçme, baskı kalitesini ayarlama ve yazdırma yöntemi seçme.

Düzen seçme

Bellek kartını taktıktan sonra **Layout**'a (Düzen) basarak birkaç yazdırma düzeni arasından seçim yapabilirsiniz.

Düzen seçenekleri	Bunu yapın
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bellek kartını takın. 2 Layout'a (Düzen) basın. 3 Düzeni seçmek için Layout (Düzen) oklarını kullanın: <ul style="list-style-type: none"> – Sayfa başına bir fotoğraf bastırın, kenarlıksız – Sayfa başına bir fotoğraf bastırın, kenarlıklı – Sayfa başına iki fotoğraf bastırın – Sayfa başına dört fotoğraf bastırın <p>Yazıcı düzene uydurmak için fotoğraflarınızı döndürebilir.</p>

Baskı kalitesini ayarlama

En iyi kalite varsayılandır ve en yüksek kalitede fotoğrafları üretir. Normal kalite mürekkep tasarrufu yapar ve daha hızlı yazdırır.

Baskı kalitesini Normal olarak değiştirmek için

- 1 **Menu**'ye (Menü) basın.
- 2 **Tools**'u (Araçlar) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 **Print Quality**'yi (Baskı Kalitesi) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 **Normal**'i seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Baskı kalitesi sonraki yazdırma işinden sonra En İyi ayarına geri döner.

Yazdırma yöntemini seçme

HP Photosmart 370 series yazıcı bir bellek kartından veya doğrudan dijital kameradan yazdırmanıza olanak tanır.

Aşağıdakinden bastırmak için	Bunu yapın
Bellek kartı Bellek kartında saklanan dijital fotoğraflar bastırın. Fotoğraflar işaretlenmemiş veya kameradan seçilmiş (Dijital Baskı Sırası Biçimi veya DPOF). Bellek kartından bastırmak bilgisayar gerektirmez ve dijital kameranızın pillerini boşaltmaz. Bkz: Bellek kartı takma.	İşaretlenmemiş fotoğrafları bastırmak için <ol style="list-style-type: none"> 1 Bellek kartını takın. 2 Bir veya daha fazla fotoğraf seçin. Bkz: Yazdırılacak fotoğrafları seçme. 3 Print'e (Yazdır) basın. Kameradan seçilen fotoğrafları yazdırmak için <ol style="list-style-type: none"> 1 Kameradan seçilen (DPOF) fotoğrafları içeren bellek kartını takın. 2 Yazıcı kameradan seçilen fotoğrafları bastırmak isteyip istemediğinizi sorduğunda Yes'i

(devam)

Aşağıdakinden bastırmak için	Bunu yapın
	(Evet) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
Dijital kamera Bilgisayar kullanmadan PictBridge veya HP doğrudan yazdırma dijital kamerasından güzel fotoğraflar bastırın. Bkz: Bağlanma . Doğrudan dijital kameradan bastırdığınızda, yazıcı kamerada seçtiğiniz ayarları kullanır. Kameradan seçilen fotoğrafları kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için kamerayla birlikte gelen belgelere bakın.	PictBridge kameradan bastırmak için <ol style="list-style-type: none">1 PictBridge dijital kamerasını açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.2 Kameranın PictBridge modunda olduğundan emin olun ve sonra kamerayla birlikte gelen USB kablосunu kullanarak yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın. Yazıcı PictBridge kamerasını tanıdıktan sonra seçili fotoğraflar bastırılır. HP doğrudan yazdırma kamerasından bastırmak için <ol style="list-style-type: none">1 HP doğrudan yazdırma dijital kamerasını açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.2 Kamerayı, kamerayla birlikte gelen USB kablосunu kullanarak yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.3 Kamera ekranındaki yönergeleri izleyin.

4 Baęlanma

Dięer aygıtlara ve aile ve arkadaşlarınıza baęlı kalmak için yazıcıyı kullanın.

Dięer aygıtlara baęlanma

Bu yazıcı, bilgisayarlara ve dięer aygıtlara baęlanmak için birkaç yol sunar. Her baęlantı türü farklı işlemler yapmanıza olanak tanır.

Baęlantı türü ve size gereken	Ne yapmanızı saęlar?
USB <ul style="list-style-type: none">Universal Serial Bus 1.1. veya 2.0 (USB - Evrensel Seri Veri Yolu) tam hız uyumlu kablo, 3 metre (10 ft) veya daha kısa. Yazıcıyı USB kablosuyla baęlama hakkındaki yönergeler için <i>Kurulum Kılavuzu</i>'na bakın.İnternet erişimi olan bir bilgisayar (HP Instant Share kullanmak için).	<ul style="list-style-type: none">Bilgisayarınızdan yazıcıya yazdırma.Fotoęrafları, yazıcıya takılan bellek kartından bilgisayarınıza kaydedin. Burada fotoęraflarınızı HP Image Zone yazılımıyla geliştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.Fotoęraflarınızı HP Instant Share yoluyla paylaşma.HP Photosmart doğrudan yazdırmalı dijital kameradan yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi için Bilgisayar olmadan yazdırma ve kameranın belgelerine bakın.
PictBridge <p>PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB kablosu.</p> <p>Kamerayı, yazıcının önündeki kamera baęlantı noktasına baęlayın.</p>	Doęrudan PictBridge uyumlu dijital kameradan yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi için Bilgisayar olmadan yazdırma ve kameranın belgelerine bakın.
Bluetooth <p>İsteęe baęlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü.</p> <p>Yazıcı bu aksesuarla birlikte geldiyse veya bunu ayrıca satın aldıysanız, yönergeler için ekli belgelere ve ekran Yardımına bakın.</p>	<p>Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıttan yazıcıya bastırma.</p> <p>İsteęe baęlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kamera baęlantı noktası üzerinden yazıcıya baęlarsanız, Bluetooth yazıcı menüsü seçeneklerini gerektięi gibi ayarlamaya dikkat edin. Bkz: Yazıcı menüsü.</p> <p>Adaptör Macintosh işletim sistemiyle uyumlu deęil.</p>

HP Instant Share ile bağlanma

E-posta, çevrimiçi albüm veya çevrimiçi fotoğraf son işlem hizmeti kullanarak fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için HP Instant Share kullanın. Yazıcının USB kablosuyla Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması ve tüm HP yazılımının yüklü olması gerekir. HP Instant Share kullanmaya çalışırsanız ve gereken tüm yazılım yüklü veya yapılandırılmış değilse, gerekli adımları uygulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

HP Instant Share'i kullanmak için

- 1 Bir bellek kartı takın ve bazı fotoğrafları seçin.
- 2 **Menu**'ye (Menü) basın, **Tools**'u (Araçlar) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 **HP Instant Share**'i seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 Seçili fotoğrafları başkalarıyla paylaşmak için bilgisayar ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

HP Instant Share kullanma hakkında bilgi için ekrandaki HP Image Zone Help'e (HP Image Zone Yardımı) bakın.

5 Yazıcının bakımı ve nakliyesi

HP Photosmart 370 series yazıcı çok az bakım gerektirir. Yazıcı ve sarf malzemelerinin ömrünü uzatmak ve bastırdığınız fotoğrafların her zaman en yüksek kalitede olmasını sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı değiştirme ve bakımını yapma

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını bu bölümde anlatılan basit yordamları kullanarak temiz ve bakımlı bir şekilde saklayın.

Yazıcının dış bölümünü temizleme

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu yazıcının arka tarafından çıkarın.
- 2 İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıyı taktıysanız, çıkarın ve sonra pil bölmesinin kapağını yerine takın.
- 3 Yazıcının dışını suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.



Dikkat uyarısı 1 Hiçbir türde temizleme çözümü kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir.

Dikkat uyarısı 2 Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun.

Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme

Bastırdığınız fotoğraflarda beyaz çizgiler veya tek renkli şeritler görüyorsanız, yazıcı kartuşunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Temizleme işleminde mürekkep tüketildiğinden kartuşları gerekenden fazla temizlemeyin.

- 1 **Menu**'ye (Menü) basın.
- 2 **Tools**'u (Araçlar) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 **Clean cartridge**'i (Kartuşu temizle) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 Yazıcının kartuş temizlendikten sonra bir test sayfası yazdırması için yazıcı ekranında yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
- 5 Yazıcı kartuşu temizleme işlemini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 6 Yazıcı, yazıcı kartuşunu temizlemeyi tamamlayıp, test sayfası yazdırdığında, ikinci düzey temizleme ile devam etmek isteyip istemediğinizi sorar (**Continue to second level cleaning**). Test sayfasını kontrol edin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
 - Test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler varsa, yazıcı kartuşunun yeniden temizlenmesi gerekir. **Yes**'i (Evet) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - Test sayfasının baskı kalitesi iyi görünüyorsa, **No**'yu (Hayır) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Kartuşu en çok üç defa temizleyebilirsiniz. Her başarılı temizleme daha ayrıntılı olur ve daha çok mürekkep kullanır.

Bu yordamı kullanarak üç temizleme düzeyini de tamamlarsanız ve yine de test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler görürseniz, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir.

Not Kartuş veya yazıcı yakın zamanda düşürüldüyse, baskılarınızda beyaz şeritler veya eksik renkler görebilirsiniz. Bu sorun geçicidir ve 24 saat içinde ortadan kalkar.

Test sayfası yazdırma

Yazıcının durumunu kontrol etmek, seri numarasını görmek, yazıcı kartuşunu temizlemek vb. için test sayfası yazdırabilirsiniz. Müşteri Destek Merkeziyle bağlantı kurmadan önce bir test sayfası yazdırın.

- 1 **Menu**'ye (Menü) basın.
- 2 **Tools**'u (Araçlar) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 **Print test page**'i (Test sayfası yazdır) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 Yazıcının bir test sayfası yazdırması için yazıcı ekranında yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
- 5 Test sayfası yazdırma işlemini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcıya ilk defa bir yazıcı kartuşu taktığınızda, yazıcı bunu otomatik olarak hizalar. Ancak, çıktılarıdaki renkler hizalanmazsa veya yeni bir yazıcı kartuşu taktığınızda hizalama sayfası düzgün yazdırılmazsa, yazıcı kartuşunu hizalamak için aşağıdaki yordamı kullanın.

- 1 **Menu**'ye (Menü) basın.
- 2 **Tools**'u (Araçlar) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 **Align cartridge**'i (Kartuşu hizala) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 Yazıcı ekranında düz kağıt yüklemenizi hatırlatan bir mesaj görünür. Yazıcının kalibrasyon sayfası yazdırması için kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
- 5 Yazıcı kartuşu hizalama işlemini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın. Yazıcı kartuşu hizalamayı tamamladığında, hizalamanın başarılı olduğunu teyit etmek için bir hizalama sayfası yazdırır.



- Onay işaretleri yazıcı kartuşunun doğru şekilde takıldığını ve gerektiği gibi işlev gördüğünü doğrular.
- Çubuklardan herhangi birinin sol yanında bir "x" görünürse, yazıcı kartuşunu yeniden hizalayın. "x" yine de görünürse, yazıcı kartuşunu değiştirin.

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını saklama

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını kullanmadığınız zamanlarda gerektiği gibi saklayarak koruyun.

Yazıcıyı saklama

Yazıcı kısa ve uzun süreli etkinlik dışı kalma sürelerine dayanacak şekilde üretilmiştir.

- Yazıcı kullanılmadığı zaman giriş ve çıkış tepsisi kapaklarını kapatın ve yazıcı ekranını düz konuma itin.
- Yazıcının iç kısmını doğrudan güneş ışığı almayacağı normal sıcaklıktaki bir yerde saklayın.
- Yazıcı ve yazıcı kartuşu bir ay veya daha uzun süre kullanılmamışsa, yazdırmadan önce yazıcı kartuşunu temizleyin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme](#).

Yazıcı kartuşlarını saklama

Yazıcıyı saklarken veya taşıırken, etkin yazıcı kartuşunu yazıcının içinde bırakın.

Yazıcı kapalı olduğu zaman yazıcı kartuşunu koruyucu bir örtü içinde saklar.



Dikkat uyarısı Güç kablosunu prizden çekmeden ve dahili pili çıkarmadan önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu yazıcının yazıcı kartuşunu gerektiği gibi saklamasına olanak tanır.

HP yazıcı kartuşlarının bakımını yapmak ve tutarlı baskı kalitesi elde etmek için aşağıdaki önerileri uygulayın:

- Mürekkebin kurumasını önlemek için, yazıcı kartuşunu yazıcıdan her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte gelir. Bazı diğer ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte gelebilir.
- Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşlarını oda sıcaklığında saklayın (15-35 C veya 59-95 F).
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi taktirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma

Fotoğraf kağıdıyla en iyi sonuçları almak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Fotoğraf kağıdını saklama

- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Paketlenmiş fotoğraf kağıdını düz, serin ve kuru bir yüzey üzerinde saklayın.
- Kullanılmamış fotoğraf kağıdını plastik poşete geri koyun. Yazıcıda bırakılan veya maddelere maruz kalan kağıt kıvrılabilir.

Fotoğraf kağıdını kullanma

- Parmak izlerini önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.
- Fotoğraf kağıdının uçları kıvrıldıysa, kağıdı plastik saklama poşetine koyun ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı hemen hemen her yere kolayca taşıyıp kurabilirsiniz. Fotoğraflarınızı istediğiniz zaman bastırıp arkadaş ve ailenizle paylaşmak için yazıcıyı tatillere ve aile toplantılarına götürün.

Hareket halindeyken yazdırmayı daha da kolaylaştırmak için aşağıdaki aksesuarları alabilirsiniz:

- **HP Photosmart Dahili Pili:** İsteddiğiniz her yerde yazdırma yapabilmek için şarj edilebilir pil ile yazıcının gücünü artırın
- **HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü:** Yazıcıyı arabanın çıkmağı ile çalıştırın.
- Az yer kaplayan fotoğraf yazıcıları için **HP Photosmart Taşıma Çantası:** Yazıcı ve yazıcı sarf malzemelerini bu rahat seyahat çantasında taşıyın.

Yazıcıyı taşımak için:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Bellek kartlarını bellek kartı yuvasından çıkarın.
- 3 Giriş ve Çıkış tepsilerindeki tüm kağıtları çıkarın ve daha sonra bu tepsilerin kapaklarını kapatın.
- 4 Yazıcı ekranını düz konuma itin.

Not Güç kablosunu prizden çekmeden önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu yazıcının yazıcı kartuşunu gerektiği gibi saklamasına olanak tanır.

- 5 Güç kablosunu prizden çekin.
- 6 Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, USB kablosunu bilgisayardan çıkarın.
- 7 Yazıcıyı her zaman dik durumda taşıyın.

Not Yazıcıyı taşıırken yazıcı kartuşunu çıkarmayın.

Aşağıdakileri yanınıza almayı unutmayın:

- Kağıt
- Güç kablosu
- Fotoğrafları içeren dijital kamera veya bellek kartı
- Ekstra yazıcı kartuşları (çok sayıda fotoğraf yazdırmayı düşünüyorsanız)
- Pil, DC adaptörü veya HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü gibi isteğe bağlı yazıcı aksesuarları.
- Yazıcıyı bir bilgisayara bağlayacaksanız, USB kablosunu ve HP Photosmart yazıcı yazılımı CD'sini de yanınıza alın

Not Yazıcı kullanıcı kılavuzunu yanınıza almazsanız, ziyaret etmeyi planladığınız ülkeye/bölgeye ait doğru kalem numaralarını not almayı veya yanınıza yeterli sayıda yazıcı kartuşu almayı unutmayın.

6 Sorun giderme

HP Photosmart yazıcısı güvenilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölüm yazıcının kullanımı ve bilgisayar olmadan yazdırma hakkında sık sorulan sorulara yanıt verir. Aşağıdaki konularla ilgili bilgiler içerir:

- Yazıcı donanım sorunları
- Yazdırma sorunları
- Bluetooth yazdırma sorunları
- Hata mesajları

Yazıcı yazılımını kullanma ve bilgisayardan yazdırma hakkında sorun giderme bilgileri için, HP Photosmart ekran Yardımına bakın. Ekran Yazıcı Yardımını görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: [Hoş geldiniz](#).

Yazıcı donanım sorunları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

Not Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamak istiyorsanız, HP, olası yüksek elektromanyetik alanlarda enjekte gürültüyü en aza indirmek için 3 metreden (10 feet) kısa USB kablosu kullanmanızı önerir.

Durum ışığı yeşil olarak yanıp sönüyor ancak yazıcı yazdırmıyor.

- Yazıcı açıksa, bilgi işlemekle meşguldür. İşlemin bitmesini bekleyin.
- Yazıcı kapalı ve isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili takılıysa, pil şarj oluyordur.

Durum ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor.

Yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyor. Aşağıdakini deneyin:

- Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Yazıcıya bağlı bir dijital kameranız varsa, yönergeler için kamera ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
- Yazıcıyı kapatın.

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**:

Yazıcının güç kablosunu prizden çekin. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa:

Yazıcıya güç kablosu bağlıysa, fişten çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.

Yazıcıyı kapattıktan sonra Durum ışığı sarı olarak kısa süre yanıp söndü.

Bu kapatma işleminin olağan bölümüdür. Yazıcıda bir sorun olduğunu göstermez.

Durum ışığı sarı olarak yanıp sönüyor.

Bir yazıcı hatası oluşmuştur. Aşağıdakini deneyin:

- Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Yazıcıya bağlı bir dijital kameranız varsa, yönergeler için kamera ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
- Yazıcıyı kapatın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**:
Yazıcının güç kablosunu prizden çekin. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa:
Yazıcı güç kablosu bağlıysa, fişten çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
- Sarı Durum ışığı yanıp sönmeye devam ederse, www.hp.com/support adresine gidin veya Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Kontrol panelindeki düğmeler yanıt vermiyor.

Bir yazıcı hatası oluşmuştur. Yazıcının sıfırlanıp sıfırlanmayacağını görmek için bir dakika kadar bekleyin. Sıfırlanmazsa, aşağıdakini deneyin:

- Yazıcıyı kapatın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**:
Yazıcının güç kablosunu prizden çekin. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa:
Yazıcı güç kablosu bağlıysa, fişten çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
- Yazıcı sıfırlanmazsa ve kontrol paneli düğmeleri yanıt vermemeye devam ederse, www.hp.com/support adresine gidin veya Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Yazıcı bellek kartındaki fotoğrafları bulamıyor ve göstermiyor.

Aşağıdakini deneyin:

- Yazıcıyı kapatın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**:
Yazıcının güç kablosunu prizden çekin. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa:
Yazıcı güç kablosu bağlıysa, fişten çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
- Bellek kartı yazıcının doğrudan karttan okuyamadığı dosya türleri içeriyor olabilir.
 - Fotoğrafları bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdırın. Daha fazla bilgi için, kamerayla birlikte gelen belgelere ve HP Photosmart ekran Yardımına bakın.
 - Bir daha fotoğraf çektiğinizde, dijital kamerayı fotoğrafları yazıcının doğrudan karttan okuyabileceği bir dosya biçiminde kaydedecek şekilde ayarlayın.

Desteklenen dosya biçimleri için bkz: [Belirtilimler](#). Dijital kamerayı fotoğrafları belirli dosya biçimlerinde kaydetmek üzere ayarlama yönergeleri için, kamerayla birlikte gelen belgelere bakın.

Yazıcı fişe takılı, ancak açılmıyor.

- Yazıcı çok fazla güç çekmiş olabilir. İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**:
Yazıcının güç kablosunu prizden çekin. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa:
Yazıcı güç kablosu bağlıysa, fişten çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
- Yazıcı kapalı bir güç prizine bağlanmış olabilir. Güç prizini açın ve sonra yazıcıyı açın.

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı, ancak yazıcı pili kullanarak açılmıyor.

- Pilin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Pili şarj etmek için yazıcının güç kablosunu prize takın. Yeşil durum ışığı pilin şarj olduğunu göstermek üzere yanıp söner.
- Pil şarj edildiyse, pili çıkarıp yeniden takmayı deneyin.

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı, ancak şarj olmuyor.

- Pil bölmesinin kapağını açın. Pili çıkarın ve yeniden takın. Pilin nasıl takılacağıyla ilgili bilgiler için, pille birlikte gelen belgelere bakın.
- Yazıcının güç kablosunun yazıcıya ve güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Yazıcı kapatıldığında, yeşil Durum ışığı pilin şarj olduğunu göstermek üzere yanıp sönmüyor.
- Yazıcıyı açın. Şimşek şeklindeki pil şarjı simgesi, yazıcı ekranındaki pil simgesinin üzerinde yanıp sönererek pilin şarj olduğunu gösterir.
- Boş bir pil yazıcı kullanılmazken yaklaşık dört saatte tamamen şarj olmalıdır. Pil yine de şarj olmuyorsa, değiştirin.

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili düşük güç göstergesi görünür. İsteğe bağlı HP Photosmart Otomobil DC Adaptörünü yazıcıya bağlıyorum, ancak yazıcı yeni güç kaynağını tanımıyor.

- Adaptörü yazıcıya bağlamadan önce kapatın.
- Adaptörü yazıcıya bağlayın.
- Yazıcıyı açın.

Açtığımda yazıcı gürültü çıkarıyor veya bir süre kullanılmadan durduğunda kendi kendine ses çıkarmaya başlıyor.

Yazıcı uzun süre (yaklaşık 2 hafta) kullanılmadığı durumlarda veya güç kaynağı kesildiğinde ve geri yüklendiğinde gürültü yapabilir. Bu normaldir, yazıcı en iyi kalitede çıkışı sağlamak için otomatik bakım yordamını gerçekleştirmektedir.

Yazdırma sorunları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

Kontrol panelinden yazdırdığımda yazıcı kenarlıksız fotoğraflar bastırıyor.

Kenarlıksız yazdırma seçeneği kapalı olabilir. Kenarlıksız yazdırmayı açın ve aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı menüsünü görüntülemek için **Menu**'ye (Menü) basın.
- 2 **Preferences**'i (Tercihler) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 **Borderless**'i (Kenarlıksız) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 **On**'u (Açık) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Kağıt yazıcıya düzgün beslenmiyor.

- Kağıt genişliği kılavuzunun kağıdı bükmeden kenarlarına dayanmasını sağlayın.
- Giriş tepsisine çok fazla kağıt yüklenmiş olabilir. Kağıdın bir kısmını çıkarın ve yeniden bastırmayı deneyin.
- Fotoğraf kağıdı sayfaları birbirine yapışırsa, sayfaları birer birer yüklemeyi deneyin.
- Yazıcıyı aşırı derecede yüksek veya düşük nemli bir ortamda kullanıyorsanız, kağıdı Giriş tepsisinde gittiği yere kadar itin ve kağıtları birer birer yükleyin.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzeleneye kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir kağıt kullanın. Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma bilgileri için, bkz: Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma.
- Kağıt çok ince veya çok kalın olabilir. HP tasarımı fotoğraf kağıdı kullanmayı deneyin. Daha fazla bilgi için, bkz: Doğru kağıdı seçme.

Fotoğraf açılı olarak bastırılıyor ya da ortalanmıyor.

- Kağıt doğru şekilde yüklenmemiş olabilir. Kağıdı Giriş tepsisinde doğru şekilde ortalandığından emin olarak yükleyin ve kağıt genişliği kılavuzunun kağıdın kenarlarına dayanmasını sağlayın. Kağıt yükleme yönergeleri için, bkz: Kağıt yükleme.
- Yazıcı kartuşunun hizalanması gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını hizalama.

Yazıcıdan sayfa çıkmadı.

- Yazıcı dikkatinizi gerektiriyor olabilir. Yönergeler için yazıcı ekranına bakın.
- Yazıcı kapatılmış veya bağlantı zayıf olabilir. Yazıcının açık ve güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Pil kullanıyorsanız, pilin doğru takıldığından emin olun.
- Giriş tepsisinde kağıt olmayabilir. Kağıtların Giriş tepsisine gerektiği gibi yüklendiğinden emin olun. Kağıt yükleme yönergeleri için, bkz: Kağıt yükleme.
- Kağıt yazdırma sırasında sıkışmış olabilir. Kağıt sıkışmasını temizleme hakkında aşağıdaki yönergelere bakın.

Kağıt yazdırma sırasında sıkıştı.

Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Kağıt sıkışmasını temizlemek için, aşağıdakini deneyin:

- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşırsa, kağıdı çıkarmak için hafifçe kendinize doğru çekin.
- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşmamışsa, yazıcının arkasından çıkarmayı deneyin:
 - Kağıdı Giriş tepsisinden çıkarın ve yatay olarak açmak için Giriş tepsisini aşağı doğru çekin.
 - Sıkışan kağıdı yazıcının arkasından çıkarmak için hafifçe çekin.
 - Giriş tepsisini yeniden kağıt yükleme konumuna gelene kadar yukarı kaldırın.
- Sıkışan kağıdı çıkarmak için kenarından tutamıyorsanız, aşağıdakini deneyin:
 - Yazıcıyı kapatın.
 - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra güç kablosunu yeniden bağlayın.
 - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın.
 - Yazıcıyı açın. Yazıcı kağıt yolunda kağıt olup olmadığını kontrol eder ve sıkışan kağıdı otomatik olarak çıkarır.
- Devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

İpucu Yazdırma sırasında kağıt sıkışmaları oluyorsa, aynı anda tek sayfa fotoğraf kağıdı yüklemeyi deneyin. Kağıdı Giriş tepsisinde gidebildiği yere kadar itin.

Yazıcıdan boş sayfa çıktı.

- Yazıcı ekranındaki mürekkep düzeyi simgesini kontrol edin. Yazıcı kartuşunun mürekkebi bittiye, değiştirin. Bkz: *Yazıcı kartuşlarını takma*. Yazıcı kartuşunu kontrol etmek için bir test sayfası yazdırın. Bkz: *Test sayfası yazdırma*.
- Yazdırmaya başlamış ve sonra işlemi iptal etmiş olabilirsiniz. İşlemi fotoğrafı yazdırmaya başlamadan iptal ettiyseniz, yazıcı yazdırma hazırlığı sırasında kağıt yüklemiş olabilir. Sonraki yazdırmanızda, yazıcı yeni yazdırma işlemini başlatmadan önce boş kağıdı çıkarır.

Fotoğraf yazıcının varsayılan yazdırma ayarlarını kullanılarak bastırılmadı.

Seçili fotoğraf için yazdırma ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Her fotoğrafa uyguladığınız yazdırma ayarları yazıcının varsayılan ayarlarını geçersiz kılar. Resme uygulanmış tüm yazdırma ayarlarını fotoğrafın seçimini kaldırarak geçersiz kılın. Daha fazla bilgi için, bkz: *Yazdırılacak fotoğrafları seçme*.

Yazıcı yazdırmaya hazırlanırken kağıdı çıkarıyor.

Doğrudan güneş ışığı otomatik kağıt sensörünün işlemini engelliyor olabilir. Yazıcıyı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.

Baskı kalitesi düşük.

- Yazıcı kartuşunda mürekkep azalmış olabilir. Yazıcı ekranında mürekkep düzeyi simgesini kontrol edin ve gerekirse kartuşu değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.
- Fotoğrafı büyütme için yazıcının kontrol panelindeki **Zoom** (Yakınlaştır) düğmesini kullandıysanız, fotoğrafı çok fazla büyütmüş olabilirsiniz. Büyütme oranını azaltmak için **Zoom ▼** (Yakınlaştır) düğmesine bir veya daha fazla defa basın.
- Fotoğrafı çektiğinizde kamerada düşük bir çözünürlük ayarı seçmiş olabilirsiniz. Gelecekte daha iyi sonuçlar almak için, dijital kameranızı daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlayın.
- Proje için doğru fotoğraf kağıdı türünü kullandığınızdan emin olun. Mükemmel sonuçlar için HP tasarımı fotoğraf kağıdı kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz: Doğru kağıdı seçme.
- Kağıdın yanlış tarafına yazdırıyor olabilirsiniz. Kağıdın yazdırılacak taraf yukarı bakacak şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Yazıcı kartuşunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme.
- Yazıcı kartuşunun hizalanması gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını hizalama.

Dijital kamerada bastırmak üzere işaretlediğim fotoğraflar bastırılmıyor.

HP 318 ve HP 612 gibi bazı dijital kameralar fotoğrafları bastırmak üzere dahili belleğinden ve bellek kartından işaretlemenize olanak tanır. Fotoğrafları dahili bellek üzerinde işaretler ve sonra kameranın dahili belleğinden bellek kartına aktarırsanız, işaretler aktarılmaz. Fotoğrafları bastırmak üzere dijital kameranın dahili belleğinden bellek kartına aktardıktan sonra işaretleyin.

Bluetooth yazdırma sorunları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünüzle ve Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtınızla birlikte gelen belgeleri okumayı da unutmayın.

Bluetooth aygıtım yazıcıyı bulamıyor.

- HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünün yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Adaptör veri almaya hazır olduğunda üzerinde ışık yanıp söner.
- Bluetooth **Accessibility** (Erişilebilirlik) ayarı **Not visible** (Görüntülenemez) olabilir. Bu ayarı aşağıdaki gibi **Visible to all** (Herkes için görüntülenebilir) olarak değiştirin:
 - Yazıcı menüsünü görüntülemek için **Menu**'ye (Menü) basın.
 - **Bluetooth**'u seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - **Accessibility**'yi (Erişilebilirlik) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - **Visible to all**'u (Herkes için görüntülenebilir) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

- Bluetooth **Security level** (Güvenlik düzeyi) ayarı **High** (Yüksek) olabilir. Bu ayarı aşağıdaki gibi **Low** (Düşük) olarak değiştirin:
 - Yazıcı menüsünü görüntülemek için **Menu**'ye (Menü) basın.
 - **Bluetooth**'u seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - **Security level**'ı (Güvenlik düzeyi) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - **Low**'u (Düşük) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtın yazıcı için kullandığı Geçiş Anahtarı (PIN) hatalı olabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtı yazıcı için doğru Geçiş Anahtarının girildiğinden emin olun.
- Yazıcıdan çok uzakta olabilirsiniz. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtı yazıcıya yaklaştırın. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtla yazıcı arasında olması önerilen maksimum mesafe 10 metredir (30 feet).

Yazıcıdan sayfa çıkmadı.

Yazıcı Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtın gönderdiği dosya türünü tanımayabilir. Yazıcının desteklediği dosya türlerinin listesi için, bkz: [Belirtilimler](#).

Baskı kalitesi düşük.

Bastırdığınız fotoğraf düşük çözünürlüklü olabilir. Gelecekte daha iyi sonuçlar almak için, dijital kameranızı daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlayın. Kablosuz telefonlardaki gibi VGA çözünürlüklü kameralarla çekilen fotoğrafların yüksek kaliteli baskı elde etmek için yeterli çözünürlükle olmayabileceğine dikkat edin.

Fotoğraf kenarlıklarla bastırıldı.

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtınıza yüklü olan yazdırma uygulaması kenarlıksız yazdırmayı desteklemiyor olabilir. Aygıtın satıcısıyla bağlantı kurun veya yazdırma uygulamasına ilişkin en son güncelleştirmeleri almak için destek web sitelerini ziyaret edin.

Bilgisayarım Bluetooth kablosuz bağlantısını kullanarak aygıtı ayarlayamıyor.

Bilgisayarınızı, sürücü Araç Kutusunu kullanarak yazıcı Bluetooth aygıt adını ayarlayacak şekilde yazıcıya bağlamak için bir USB kablosu kullanın. Yazıcı yazılımı bilgisayarda yüklü olmalıdır. [Yazılımı yükleme](#) ve yazıcının ekran Yardımına bakın.

Hata mesajları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

Yazıcı ekranında aşağıdaki hata mesajları görünebilir. Sorunu çözmek için yönergeleri izleyin.

Error message: Paper jam. Clear jam then press OK. (Hata mesajı: Yazıcı kartuşu yuvası sıkıştı. Sıkışmayı temizleyin ve sonra Tamam düğmesine basın.)

Kağıt sıkışmasını temizlemek için, aşağıdakini deneyin:

- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşırsa, kağıdı çıkarmak için hafifçe kendinize doğru çekin.
- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşmamışsa, yazıcının arkasından çıkarmayı deneyin:
 - Kağıdı Giriş tepsisinden çıkarın ve yatay olarak açmak için Giriş tepsisini aşağı doğru çekin.
 - Sıkışan kağıdı yazıcının arkasından çıkarmak için hafifçe çekin.
 - Giriş tepsisini yeniden kağıt yükleme konumuna gelene kadar yukarı kaldırın.
- Sıkışan kağıdı çıkarmak için kenarından tutamıyorsanız, aşağıdakini deneyin:
 - Yazıcıyı kapatın.
 - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra güç kablosunu yeniden bağlayın.
 - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın.
 - Yazıcıyı açın. Yazıcı kağıt yolunda kağıt olup olmadığını kontrol eder ve sıkışan kağıdı otomatik olarak çıkarır.
- Devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Error message: Automatic paper sensor failed. (Hata mesajı: Otomatik kağıt sensörü başarısız oldu.)

Otomatik kağıt sensörünün önünde bir engel vardır veya sensör hasar görmüştür. Yazıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı bir yere taşıyın ve **OK** (Tamam) düğmesine basıp yeniden yazdırmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, www.hp.com/support adresine gidin veya Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Error message: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Hata mesajı: Kartuş uyumsuz. HP kartuşu kullanın.)

Yazıcı kartuşunu yazıcıyla uyumlu bir yazıcı kartuşuyla değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.

Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Hata mesajı: Yazıcı kartuşu yuvası sıkıştı. Sıkışmayı temizleyin ve sonra Tamam düğmesine basın.)

Yazıcı kartuşu yuvasındaki herhangi bir engeli temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı kartuşu kapağını açın.
- 2 Yuvanın yolundaki engelleri temizleyin.
- 3 Kartuş kapağını kapatın ve devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Error message: Cartridge service station is stuck. (Hata mesajı: Kartuş servis istasyonu sıkıştı.)

Yazıcı kartuşu servis istasyonu, yazıcı kartuşunu saklama alanı için temizleyen ve kapatan yazıcı kartuşu yuvasının altında bulunan bileşendir. yazıcı kartuşu servis istasyonunu bloke eden engeli temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı kartuşu kapağını açın.
- 2 Yazıcı kartuşu servis istasyonuna erişmek için yazıcı kartuşu ve yazıcı kartuşu yuvasını hafifçe sola doğru itin.
- 3 Engelleri kaldırın.
- 4 Kartuş kapağını kapatın ve devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Error message: Memory card in backwards. The black side should face up. (Hata mesajı: Bellek kartı ters duruyor. Siyah tarafı yukarı bakmalı.)

SmartMedia bellek kartı ters takılmıştır. Kartı hafifçe yuvasından dışarı çekin ve altın temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yeniden takın.

7 Belirtilimler

Bu bölüm HP Photosmart yazıcı yazılımını yüklemek için minimum gereksinimleri listeler ve seçili yazıcı belirtilmelerini sağlar.

Yazıcı belirtilmeleri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi için ekran Yardımına bakın. Ekran Yardımını görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: [Hoş geldiniz](#).

Sistem gereksinimleri

Bileşen	Windows PC minimum	Macintosh minimum
İşletim sistemi	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	Mac® OS X 10.1'den 10.3'e kadar olan sürümleri
İşlemci	Intel® Pentium® II (ya da eşdeğer) ya da daha yüksek	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	Mac OS 10.1 - 10.3: 128 MB
Boş disk alanı	500 MB	500 MB
Video görüntüleme	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek
CD-ROM sürücüsü	4x	4x
Bağlantı	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır Bluetooth: isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kullanır	USB: Mac OS X 10.1 - 10.3 PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	—

Yazıcı belirtilmeleri

Kategori	Belirtilimler
Görüntü dosyası biçimleri	JPEG Baseline

(devam)

Kategori	Belirtiler
	<p>TIFF 24 bit RGB sıkıştırılmamış iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 24 bit YCbCr sıkıştırılmamış iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 24 bit RGB bitler halinde paketlenmiş iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 8 bit gri sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 8 bit palet renk sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 1 bit sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş/1D Huffman</p>
Kenar boşlukları	<p>Kenarlıksız yazdırma: Üst 0,0 mm (0,0 inç); Alt 12,5 mm (0,50 inç); Sol/sağ 0,0 mm (0,0 inç)</p> <p>Kenarlıklı yazdırma: Üst 4 mm (0,0 inç); Alt 12,5 mm (0,50 inç); Sol/sağ 4 mm (0,16 inç)</p>
Ortam boyutları	<p>Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Şeritli fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm 1,25 cm şeritli (4 x 6 inç 0,5 inç şeritli)</p> <p>Dizin kartları 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Hagaki kartları 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inç)</p> <p>A6 kartları 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)</p> <p>L boyutlu kartlar 3.5 x 5 inç (90 x 127 mm)</p> <p>Şeritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12.5 mm şeritli (3.5 x 5 inç 0,5 inç şeritli)</p>
Ortam türleri	<p>Kağıt (fotoğraf)</p> <p>Kartlar (dizin, Hagaki, A6, L boyutlu)</p>
Bellek kartları	<p>CompactFlash Type I ve II</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Bellek Çubukları</p> <p>xD-Picture Card</p>
Bellek kartının desteklediği dosya biçimleri	<p>Yazdırma: Tüm desteklenen görüntü ve video dosyası biçimleri</p> <p>Kaydetme: Tüm dosya biçimleri</p>
İşletim sıcaklığı	<p>0–45 derece C (32–113 derece F)</p> <p>[Önerilen 15-35 derece C (59-95 derece F)]</p>
Kağıt tepsisi	<p>Bir 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı tepsisi</p>

(devam)

Kategori	Belirtilimler
Kağıt tepsisi kapasitesi	20 sayfa, maksimum kalınlık sayfa başına 292 µm (11,5 mil)
Güç tüketimi	ABD Yazdırma: 12,2 W Boşta: 6,76 W Kapalı: 5,16 W Uluslararası Yazdırma: 12,0 W Boşta: 6,06 W Kapalı: 4,53 W
Yazıcı kartuşu	Üç renkli (7 ml) HP #95 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #135 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #343 (Batı Avrupa), #855 (Çin, Hindistan) Üç renkli (14 ml) HP #97 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #134 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #344 (Batı Avrupa), #857 (Çin, Hindistan) Gri Fotoğraf HP #100 (tüm dünyada)
USB desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.1 - 10.3 HP USB kablusunun 3 metreden kısa olmasını önerir
Video dosyası biçimleri	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

8 Müşteri Desteği

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcıyla birlikte gelen belgelere bakın.
 - **Kurulum Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Kurulum Kılavuzu* yazıcınızı nasıl kuracağınızı ve ilk fotoğrafınızı nasıl bastıracağınızı açıklar.
 - **Kullanıcı Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Kullanıcı Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanım ilişkili sorun giderme bilgileri içerir.
 - **HP Photosmart Yazıcı Yardımı:** HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkili sorun giderme bilgileri içerir.
- 2 Sorunu belgeler yer alan bilgileri kullanarak çözemezseniz, aşağıdakileri yapmak için www.hp.com/support adresine gidin:
 - Çevrimiçi destek sayfalarına erişme
 - HP'ye sorularınıza yanıt almak için bir e-posta gönderme
 - Çevrimiçi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma
 - Yazılım güncelleştirmelerini kontrol etme

Destek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.
- 3 **Yalnızca Avrupa için:** Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcının donanım sorunu varsa, yazıcıyı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Yazıcının sınırlı garanti dönemi boyunca servis ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödememiz istenir.
- 4 Sorunu ekran Yardımı veya HP web sitelerini kullanarak çözemezseniz, ülkenize/bölgenize ait numaradan Müşteri Destek Merkezini arayın. Ülke/bölge telefon numaraları listesi için bkz: [Telefonla Müşteri Desteği](#).

Telefonla Müşteri Desteği

Yazıcı garanti altındayken, ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, kutuda bulunan garantiye bakın veya ücretsiz destek süresi için www.hp.com/support adresine gidin.

Ücretsiz telefon desteği döneminden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

Kuzey Amerika: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarasını arayın. ABD'de telefon desteği İngilizce ve İspanyolca olarak haftada 7 gün, günde 24 saat kullanılabilir (destek gün ve saatleri bildirilmeksizin değiştirilebilir). Bu hizmet garanti dönemi boyunca ücretsizdir. Garanti döneminin dışında bir ücret uygulanabilir.

Batı Avrupa: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz'deki müşterileri ülkelerine/bölgelerine ait telefon destek numaralarına erişmek için www.hp.com/support adresine gitmelidir.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Arama yapma

Müşteri Desteğini bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü:
 - **Windows PC:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Windows görev çubuğunda HP simgesini sağ tıklayın ve **Hakkında'yı** seçin.
 - **Macintosh:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusunu kullanın.

- Yazıcı veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruları yanıtlayın:
 - Aramanıza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu durum oluştuğu sıralarda bilgisayarınıza yeni bir donanım veya yazılım yüklediniz mi?

a Yazılımı yükleme

Yazıcı, bilgisayara yükleyebileceğiniz isteğe bağlı yazılımla birlikte gelir.

Yazıcı donanımını kurmak için *Kurulum Kılavuzu*'nu kullandıktan sonra, yazılımı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.

Windows kullanıcıları	Macintosh kullanıcıları
<p>Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.</p> <p>HP yazılımınızda Typical (Normal) yüklemeyi seçtiğinizde, HP Image Zone yazılımı ve tam yazıcı işlevselliği otomatik olarak yüklenir.</p> <ol style="list-style-type: none">1 HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.2 Next (İleri) düğmesini tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yönergeler görünmüyorsa, CD-ROM sürücüsünde setup.exe dosyasını bulun ve çift tıklayın. Dosyalar yüklenirken birkaç dakika bekleyin. <p>Not Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranı görünürse, Cancel (İptal) düğmesine basın, USB kablosunu çıkarın ve yüklemeyi yeniden başlatın.</p> <ol style="list-style-type: none">3 İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.4 Yükleme sona erene kadar ve bilgisayarınız yeniden başlatılana kadar ekrandaki yönergeleri izleyin. Congratulations (Tebrikler) sayfası görüldüğünde Print a demo page (Demo sayfası yazdır) seçeneğini tıklayın.	<p>Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.</p> <ol style="list-style-type: none">1 HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.2 HP Photosmart CD simgesini çift tıklayın.3 HP Photosmart Install simgesini çift tıklayın. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.4 İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.5 Print (Yazdır) iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için Edit Printer List (Yazıcı Listesini Düzenle) seçeneğini tıklayın.

Simgeler / Sayısal öğeler

9'lu görünüm 26

A

aksesuarlar 7, 40

B

bastırma

fotoğraflar 31

belgeler, yazıcı 3

belirtiler 53

bellek kartları

çıkarma 24

desteklenen türler 21

fotoğraflar görünmüyor 44

takma 22

yazdırma 32

bellek kartlarını çıkarma 24

bilgisayar

bilgisayara bağlanma 35

sistem gereksinimleri 53

yazdırma 3

yazılımı yükleme 61

Bluetooth

aygıt adı 49

bilgisayara bağlanma 35

kablosuz yazıcı adaptörü 8

menü ayarları 8

sorun giderme 48

C

CompactFlash 21

D

Dijital Flaş 30

dijital kameralar. bkz: kameralar

dosya biçimleri,

desteklenen 22, 53

düzen, seçme 31

düğmeler 5

E

ekran Yardımı 3

esktilmiş renklendirme 28

F

fotoğraflar

bastırma 31

çerçevlendirme 28

cropping 28

desteklenen dosya

biçimleri 22

dizin 26

e-posta ile gönderme 36

esktilmiş renklendirme 28

görüntüleme 26

kaliteyi geliştirme 30

kırmızı göz giderme 30

sepya tonları 28

slayt gösterisi 26

tarih ve saat göstergesi 28

yakınlaştırma 28

yazdırma için seçme 27

yazıcı kartuşları, seçme 19

fotoğrafları bilgisayara

kaydetme 35

fotoğrafları çerçevlendirme 28

fotoğrafları e-posta ile

gönderme 36

fotoğrafları görüntüleme 26

fotoğrafları kırpm 28

H

hata mesajları 49

hizalama sayfası 38

HP doğrudan yazdırma dijital

kameraları 32

HP Instant Share 35, 36

I

ışıklar 5

J

JPEG dosya biçimleri 22

K

kalite

baskı 32

fotoğraf kağıdı 40

fotoğraflar 30

sorun giderme 48

test sayfası yazdırma 38

kameralar

bağlantı noktası 4

bilgisayara bağlanma 35

fotoğraflar bastırılmıyor 48

yazdırma 32

kartuşlar. bkz: yazıcı kartuşları

kağıt

alma ve seçme 17

belirtiler 53

koruma 40

saklama 17

sorun giderme 46

tepsiler 4

yükleme 18

kağıt yükleme 18

kenarlıksız fotoğraflar

düzen seçme 31

kenarlıklı yazdırma 49

yazdırmayın 46

kontrol paneli 5

küçük resim, yazdırma 26

kırmızı göz giderme 30

M

Memory Sticks 21

menü, yazıcı 8

Microdrive 21

MPEG-1 dosya biçimi 22

MultiMediaCard 21

mürekkep düzeyi, kontrol

etme 20, 38

mürekkep kartuşları. bkz:

yazıcı kartuşları

Müşteri Desteği 57

O

otomobil adaptörü 8, 40

P

photos

bilgisayara kaydetme 35

PictBridge kameraları 32

pilleri

bölme 7

dijital kamera 32

model 7

R

regulatory notices 65

S

saklama

fotoğraf kağıdı 40

yazıcı 39

yazıcı kartuşları 21, 39

Secure Digital 21

sepya tonları 28

sistem gereksinimleri 53

siyah beyaz fotoğraflar 19

Smart Focus 30

SmartMedia 21

sorun giderme

Bluetooth 48

düğmeler çalışmıyor 44

fotoğrafları bulamıyor 44

güç sorunları 45

hata mesajları 49

kalite sorunları 48

kağıt sorunları 46

kenarlıksız fotoğraflar 46

Müşteri Desteği 57

yanıp sönen ışıklar 43

yazıcı gürültüleri 45

T

takma

bellek kartları 22

yazıcı kartuşları 20

tarih ve saat göstergeleri 28

taşıma çantası

model 8

yazıcıyı taşıma 40

temizleme

yazıcı 37

yazıcı kartuşları 37

tepsiler, kağıt 4

test sayfası 38

TIFF dosya biçimi 22

U

USB

bağlantı noktası 4

bağlantı türü 35

belirtiler 53

X

xD-Picture Card 21

Y

yakınlaştırma

9'lu görünüm 26

ve kırpma 28

yardım. bkz: sorun giderme

yardım, ekran 3

yazdırma

bellek kartlarından 32

bilgisayar olmadan 25

bilgisayardan 3

birden çok fotoğraf 27

birden çok kopya 27

düzen seçme 31

fotoğraf dizini 26

fotoğraflar aralığı 27

kameralardan 32

küçük resimler 26

test sayfası 38

yeni fotoğraflar 27

yazıcı

aksesuarlar 7, 40

bağlanma 35

belgeler 3

belirtiler 53

güç sorunları 45

hata mesajları 49

menü 8

parçalar 4

saklama 39

taşıma 40

temizleme 37

uyarılar 4

yazıcı kartuşları

değiştirme 20

hızalama 38

mürekkep düzeyi, kontrol

etme 20

saklama 21, 39

seçme 19

takma 20

temizleme 37

test etme 38

yazıcı kartuşlarını

değiştirme 20

yazıcı kartuşlarını

hızalama 20, 38

yazıcıyı aktarma 7

yazıcıyı taşıma 40

yazılım, yükleme 61

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	